Installation and Care Guide

Freestanding Bath

Retain serial number for reference:
Conserver le numéro de série pour référence:
Guarde el número de serie para referencia:_____

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

1214189-2-B

Tools and Materials

Safety Glasses

Tape Measure

Pencil

Plus:
- Drop Cloth
- Shims
- Short 1-1/2" D. PVC Pipe or Coupling



Silicone Sealant



Silicone Adhesive

Level

Before You Begin

NOTICE: Adequate floor support must be provided. Note the **model number** on the back of the bath, then visit the product page at www.kohler.com for additional information.

NOTICE: Do not support the load weight of the bath by the rim.

IMPORTANT! To ensure a successful installation, install the bath on a level finished floor.

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Unpack and inspect the bath for damage. Return the bath to the carton until installation.
- ☐ To simplify future maintenance, make sure all plumbing connections around the bath are easily accessible.
- ☐ Carefully plan moving the bath into the installation area. This bath will not easily fit through doorways.
- ☐ Install the bath to an adequately supported, level finished floor.
- ☐ This bath is designed for freestanding installation only.
- ☐ Provide adequate backer board support for a rim-mount faucet; large faucets that may be inadvertently used as a means of support are not appropriate or safe for this installation.
- ☐ If installing a rim-mount faucet, make sure there is no interference with the drain overflow before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the rim.
- ☐ Illustrations shown may not look like your actual product but they still apply for this installation.
- ☐ This bath conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124. All dimensions are nominal.

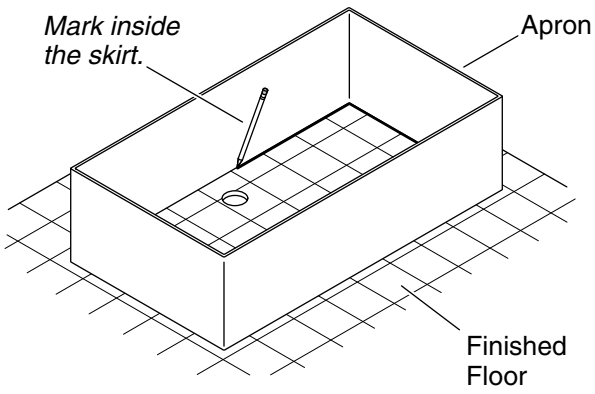

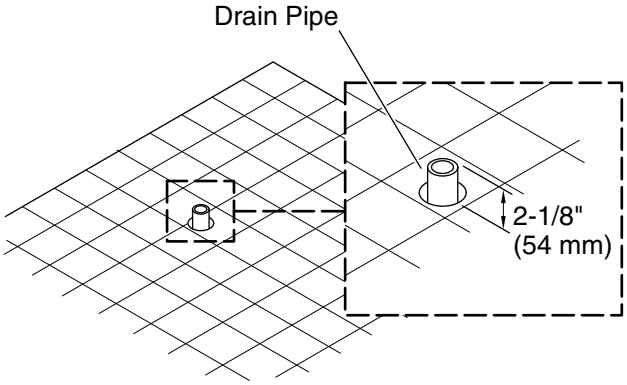

1. Prepare the Site

NOTICE: Measure your product for site preparation. Note the **model number** located on the back of the bath, then visit the product page at www.kohler.com for more information.

IMPORTANT! To ensure a successful installation, install the bath on a level finished floor.

- ☐ Make sure the subfloor offers adequate support for the bath.
- ☐ Temporarily position the bath and apron in the installation location.
- ☐ Mark the drain location on the floor.
- ☐ Without moving the apron, lift and remove the bath from the apron.
- ☐ Using a pencil, trace the interior outline of the apron on the floor.
- ☐ Position and install a standard PVC or brass bath drain pipe. Install the drain pipe so it extends 2-1/8″ (54 mm) above the finished floor.

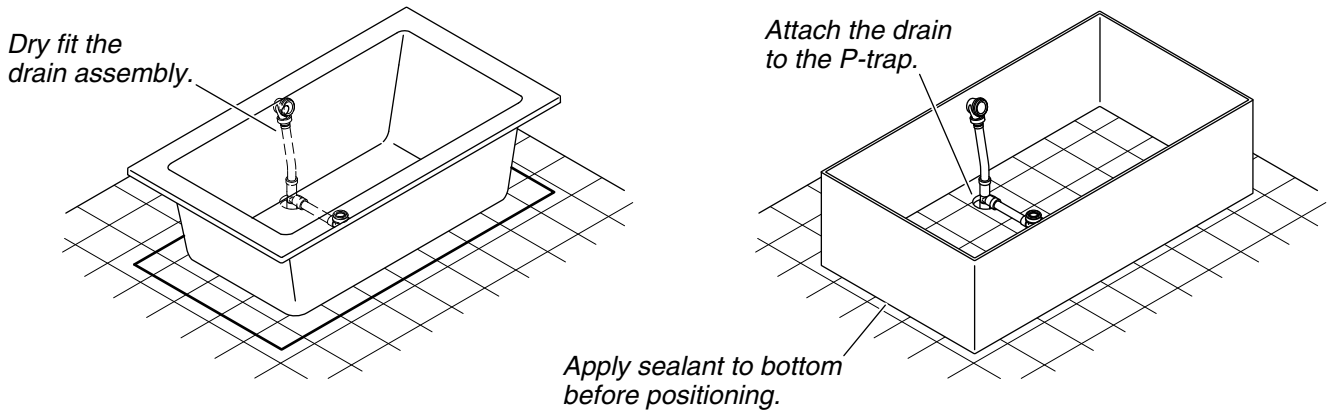

2. Prepare the Bath

- ☐ Dry fit the drain and overflow assembly to the bath. **Do not apply sealant at this time.**
- ☐ With help, position the bath only (without the apron) over the P-trap and secure the connection.
- ☐ Loosen the drain and overflow connections from the bath.
- ☐ Remove the bath, leaving the drain and overflow assembly attached to the P-trap.
- ☐ Apply slow-drying silicone adhesive to the bottom of the apron.
- ☐ Carefully position the apron in the installation location, aligning it with the traced line on the floor.

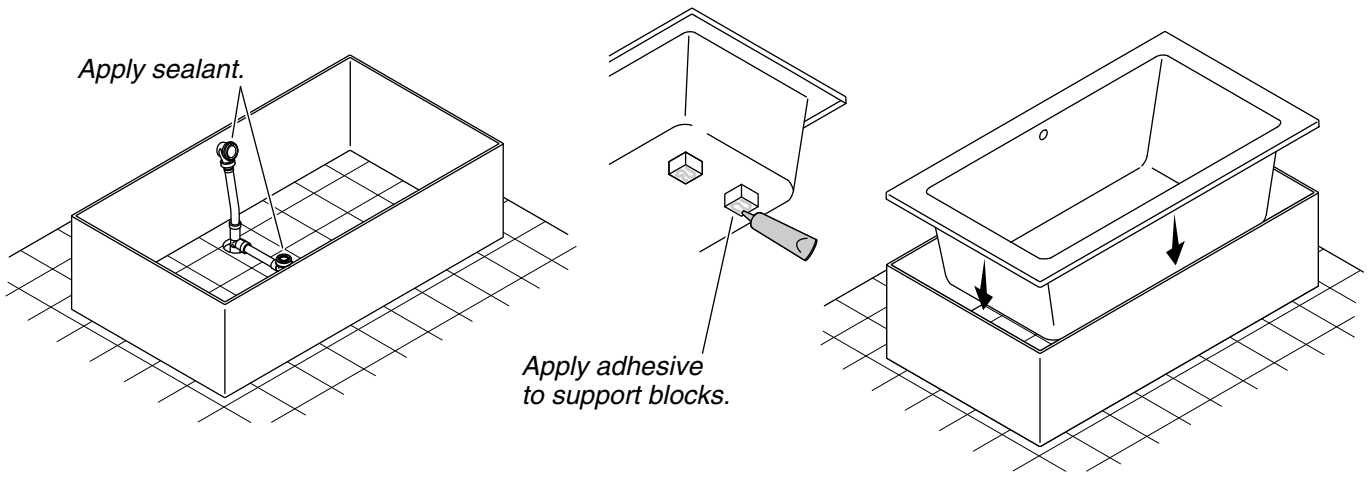

3. Install the Bath

- ☐ Apply a generous amount of silicone adhesive to the support blocks on the bottom of the bath.
- ☐ Apply sealant to the gaskets on the drain and overflow assembly.
- ☐ With help, carefully lift the bath into place over the apron. Make sure the bath rim engages the top of the apron on all sides.
- ☐ Verify that the bath is level and that all support feet are in contact with the finished floor. Carefully install shims under the support blocks as needed.
- ☐ Secure all drain connections and fittings.
- ☐ Install a floor- or ceiling-mounted bath filler according to the faucet manufacturer's instructions.
- ☐ Close the bath drain. Fill the bath to the overflow, and check for leaks.
- ☐ If desired, apply a thin, continuous bead of clear or color-matched silicone sealant to the seam between the bath and the finished floor.

Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Removing Minor Surface Damage

Your solid surface acrylic bath is strong and durable, and will provide you with years of satisfaction. If you observe stains or minor scratches in the acrylic surface, follow these steps to quickly repair your bath.

IMPORTANT! This repair procedure is not appropriate for deep scratches, gouges, or chips. For damage of that nature please contact Kohler Co. or a local solid surface repair professional.

NOTE: We recommend wet sanding to extend the life of the sandpaper, although dry sanding will produce the same quality repair.

NOTE: Use 400 grit sandpaper to remove scratches and stains.

Removing Minor Surface Damage (cont.)

- ☐ Apply flat, even pressure with the sandpaper and move the paper in a circular pattern.
- ☐ Inspect your progress frequently to ensure a quality repair.
- ☐ Clean or replace the sandpaper as needed during the repair.
- ☐ When the damage is repaired, polish the area with clean 600 grit sandpaper. Use a steady circular motion to polish the repaired surface and surrounding area to restore the bath to its original finish.
- ☐ When you are finished, rinse the bath surface with clean water to remove any sanding dust and debris. Use a clean cloth to dry the bath surface.

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. **Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.**

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

Guide d’installation et d’entretien
Baignoire autoportante

Outils et matériaux

Lunettes de protection

Mètre ruban



Crayon

Plus:
- Toile de protection
- Cales
- Tuyau ou raccord PVC de 1-1/2" de diamètre



Mastic à la silicone



Adhésif à la silicone

Niveau à bulle

Avant de commencer

AVIS: Un support de plancher adéquat doit être fourni. Noter le **numéro de modèle** se trouvant sur l’arrière de la baignoire, puis visiter la page des produits sur le site www.kohler.com pour obtenir de l’information supplémentaire.

AVIS: Ne pas supporter le poids de charge de la baignoire par le rebord.

IMPORTANT! Pour assurer une installation réussie, il est important que la baignoire soit installée sur un sol fini de niveau.

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Déballer et inspecter la baignoire pour détecter tout dommage. Remettre la baignoire dans l’emballage jusqu’à l’installation.
- ☐ Pour simplifier la maintenance future, s’assurer qu’il est possible d’accéder sans difficulté à toutes les connexions de plomberie autour de la baignoire.
- ☐ Planifier avec attention le déplacement de la baignoire dans l’emplacement d’installation. Cette baignoire ne passe pas facilement par les entrées de portes.
- ☐ Installer la baignoire sur un sol fini de niveau ayant le support nécessaire.
- ☐ Cette baignoire est conçue pour une installation autoportante uniquement.
- ☐ Fournir un support avec planche d’appui adéquat pour un robinet à montage sur rebord; les robinets de grande taille qui auraient été utilisés par inadvertance comme moyen de support ne sont pas appropriés ou sécuritaires pour cette installation.
- ☐ Lorsqu’on installe un robinet sur rebord, s’assurer qu’il n’y ait pas d’interférence avec le trop-plein du drain avant de percer des trous. Consulter les codes nationaux et locaux pour les exigences d’espace d’air minimum lors de l’installation d’un bec sur le rebord.

Avant de commencer (cont.)

- ☐ Les illustrations peuvent ne pas ressembler au produit réel, mais elles s'appliquent néanmoins pour cette installation.
- ☐ Cette baignoire est conforme à la norme CSA B45.5/IAPMO Z124. Toutes les dimensions sont nominales.

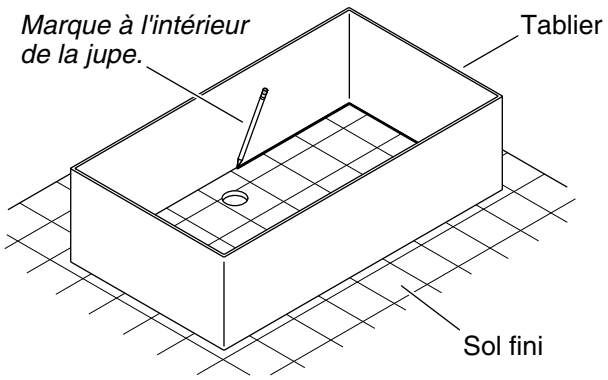

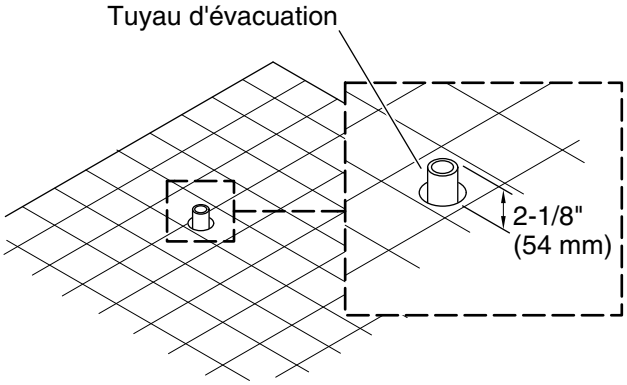

1. Préparer le site

AVIS: Mesurer le produit pour la préparation du site. Noter le **numéro de modèle** se trouvant sur l'arrière de la baignoire, puis visiter la page des produits sur le site www.kohler.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

IMPORTANT! Pour assurer une installation réussie, il est important que la baignoire soit installée sur un sol fini de niveau.

- ☐ S'assurer que le sous-plancher offre un support adéquat pour la baignoire.
- ☐ Positionner temporairement la baignoire et le tablier dans l'emplacement d'installation.
- ☐ Marquer l'emplacement du drain sur le plancher.
- ☐ Sans déplacer le tablier, lever et retirer la baignoire du tablier.
- ☐ Utiliser un crayon et tracer la ligne intérieure du tablier sur le plancher.
- ☐ Positionner et installer un tuyau de drain de baignoire standard en PVC ou en laiton. Installer le tuyau de drainage de manière à l'étendre de 2-1/8″ (54 mm) au-dessus du sol fini.

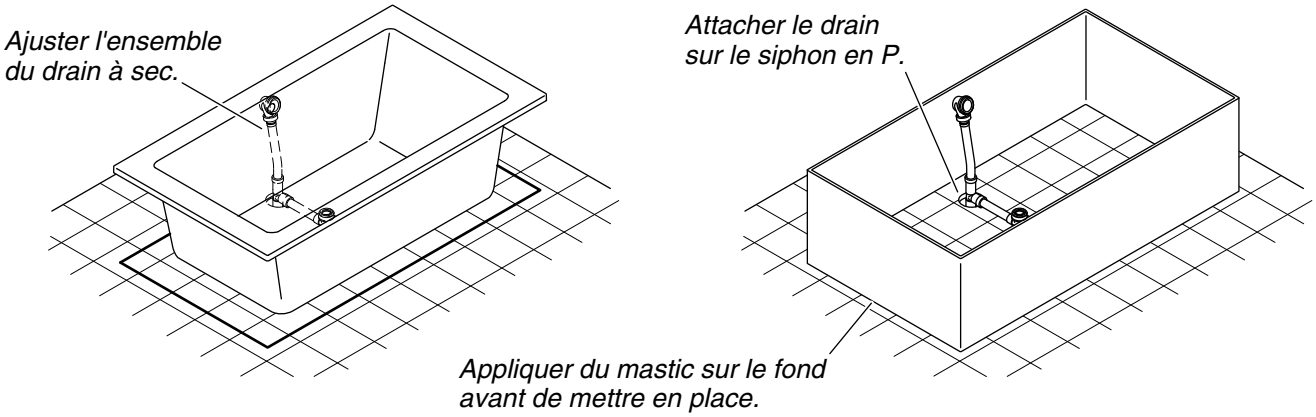
Ajuster l'ensemble
du drain à sec.
Attacher le drain
sur le siphon en P.
Appliquer du mastic sur le fond
avant de mettre en place.

2. Préparer la baignoire

- ☐ Ajuster le drain et le trop-plein à sec sur la baignoire. **Ne pas appliquer de mastic à ce point.**
- ☐ Avec de l'aide, positionner la baignoire seulement (sans le tablier) par-dessus le siphon en P et sécuriser la connexion.
- ☐ Desserrer les connexions du drain et du trop-plein de la baignoire.
- ☐ Retirer la baignoire en laissant l'ensemble drain et trop-plein attachés sur le siphon en P.
- ☐ Appliquer de l'adhésif à la silicone à séchage lent sur le fond du tablier.
- ☐ Positionner avec précaution le tablier dans l'emplacement d'installation, en l'alignant avec la ligne tracée sur le plancher.

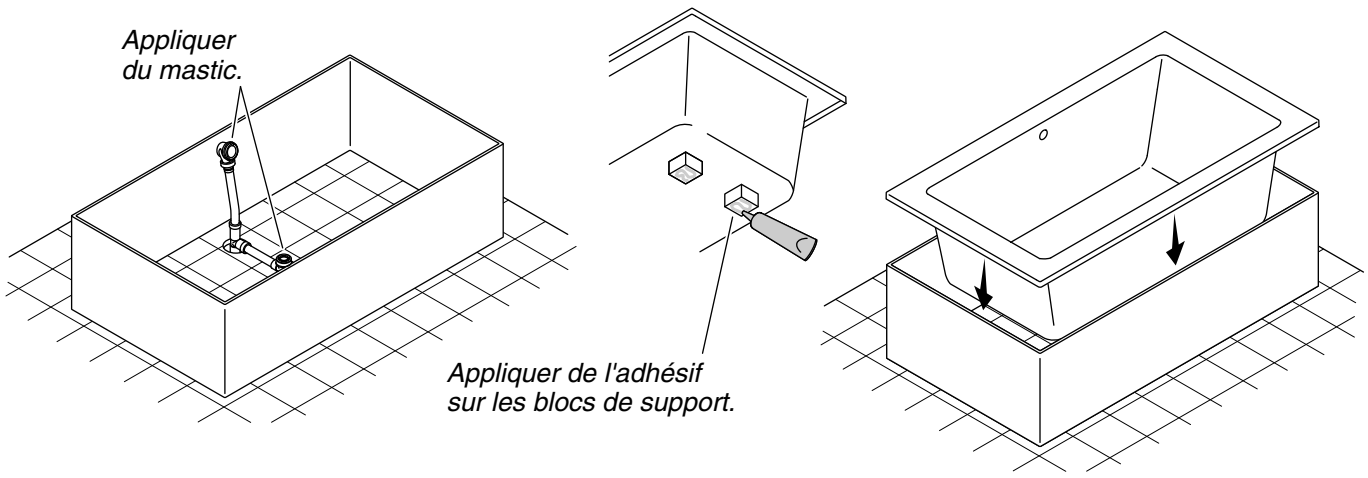

3. Installer la baignoire

- ☐ Appliquer une quantité généreuse d'adhésif à la silicone sur les blocs de support sur le fond de la baignoire.
- ☐ Appliquer du mastic sur les garnitures se trouvant sur l'ensemble drain et trop-plein.
- ☐ Avec de l'aide, lever la baignoire avec précaution pour la positionner par-dessus le tablier. S'assurer que le rebord de la baignoire engage le dessus du tablier sur tous les côtés.
- ☐ Vérifier que la baignoire est de niveau et que tous les pieds de support sont en contact avec le sol fini. Placer avec précaution des cales sous les blocs de support selon les besoins.
- ☐ Sécuriser toutes les connexions et tous les raccords du drain.
- ☐ Installer un remplisseur de baignoire monté sur le plancher ou le plafond, conformément aux instructions du fabricant du robinet.
- ☐ Fermer le drain de la baignoire. Remplir la baignoire jusqu'au trop-plein et rechercher des fuites.
- ☐ Si souhaité, appliquer un boudin fin et continu de mastic d'étanchéité à la silicone transparent ou de couleurs semblables sur le joint entre la baignoire et le sol fini.

Entretien et nettoyage

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyants tremper sur les surfaces.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel qu'une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.

Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site www.kohler.com/clean. Pour commander des informations sur l'entretien & le nettoyage, appeler le 1-800-456-4537.

Éliminer les dommages mineurs de la surface

La baignoire en acrylique à surface solide est robuste et durable et offrira de nombreuses années de satisfaction. Suivre les étapes ci-dessous pour réparer la baignoire rapidement en cas de taches ou de rayures minimes dans la surface en acrylique.

Éliminer les dommages mineurs de la surface (cont.)

IMPORTANT! Cette procédure de réparation n'est pas appropriée pour les rayures, les entailles ou les écailles profondes. En cas de dommages de cette nature, contacter Kohler Co. ou un spécialiste en réparation de surfaces solides local.

REMARQUE: Nous recommandons d'effectuer un ponçage mouillé afin de prolonger la durée de vie du papier de verre, bien qu'un ponçage sec fournisse une réparation de la même qualité.

REMARQUE: Utiliser du papier de verre de grain 400 pour supprimer les rayures et les taches.

- ☐ Appliquer une pression plate et égale avec le papier de verre et déplacer le papier dans un motif circulaire.
- ☐ Inspecter fréquemment les progrès pour assurer une réparation de qualité.
- ☐ Nettoyer ou remplacer le papier de verre selon les besoins pendant la réparation.
- ☐ Lorsque le dommage est réparé, polir la surface avec du papier de verre de grain 600 propre. Utiliser un mouvement circulaire et régulier pour polir la surface réparée et la zone alentour pour restaurer la baignoire à sa finition originale.
- ☐ Lorsque la réparation est terminée, rincer la surface de la baignoire avec de l'eau propre pour éliminer toute poussière et tous débris du ponçage. Utiliser un chiffon propre pour sécher la surface de la baignoire.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à partir de la date de l'installation.

Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée après inspection desdits vices par Kohler Co. pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. **L'utilisation de nettoyants à l'intérieur du réservoir annule la garantie.**

Pour obtenir le service de garantie, contacter Kohler Co., par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Guía de instalación y cuidado
Bañera autosoportada

Herramientas y materiales

Lentes de seguridad

Cinta para medir


Lápiz

Más:
- Lona
- Cuñas
- Tubo corto de PVC de 1-1/2" de diámetro o cople


Sellador de silicona


Adhesivo de silicona

Nivel

Antes de comenzar

AVISO: Se debe proveer el soporte de piso adecuado. Fíjese en el **número de modelo** ubicado en el lado posterior de la bañera, luego visite la página del producto en www.kohler.com para información adicional.

AVISO: No apoye la cara del peso de la bañera sobre los bordes.

¡IMPORTANTE! Para asegurar una instalación exitosa, instale la bañera en un piso acabado a nivel.

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- ☐ Desembale la bañera y verifique que no presente daño. Vuelva a colocar la bañera en la caja hasta que la instale.
- ☐ Para simplificar el mantenimiento futuro, asegúrese de que todas las conexiones de plomería de la bañera tengan un acceso fácil.
- ☐ Planifique con cuidado cómo va a mover la bañera al área de instalación. Esta bañera no cabrá fácilmente a través de los marcos de las puertas.
- ☐ Instale la bañera en un piso acabado a nivel y con suficiente soporte.
- ☐ Esta bañera está diseñada para la instalación de autosoportada solamente.
- ☐ Provea el soporte adecuado con tablas de soporte para una grifería de montaje en borde; las griferías grandes que puedan ser utilizadas inadvertidamente como medio de soporte no son apropiadas ni seguras para esta instalación.
- ☐ Si la grifería se va a instalar en el borde, verifique que no haya interferencias con el rebosadero de desagüe antes de perforar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de separación al instalar un surtidor en el borde.
- ☐ Las ilustraciones pueden no mostrar el producto exacto que usted adquirió, pero sí aplican a esta instalación.

Antes de comenzar (cont.)

- ☐ Esta bañera cumple con la norma CSA B45.5/IAPMO Z124. Todas las dimensiones son nominales.

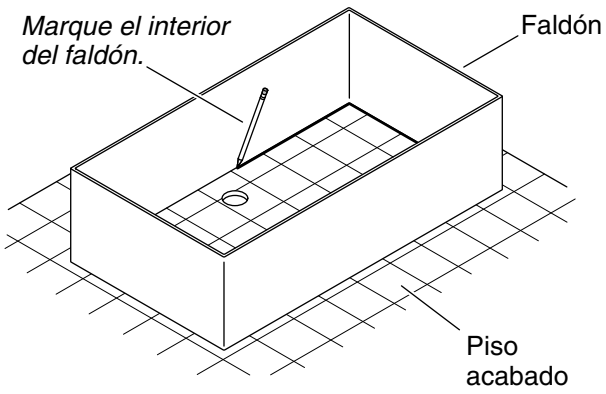

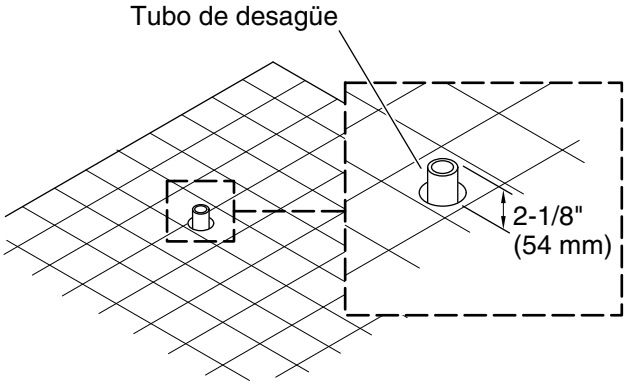

1. Prepare el sitio

AVISO: Mida el producto para la preparación del lugar. Fíjese en el **número de modelo** ubicado en el lado posterior de la bañera, luego visite la página del producto en www.kohler.com para información adicional.

¡IMPORTANTE! Para asegurar una instalación exitosa, instale la bañera en un piso acabado a nivel.

- ☐ Verifique que el subpiso ofrezca el soporte adecuado para la bañera.
- ☐ Con cuidado coloque la bañera y el faldón en el lugar de instalación.
- ☐ Marque la ubicación del desagüe en el piso.
- ☐ Si mover el faldón, suba y retire la bañera del faldón.
- ☐ Trace con un lápiz el contorno interior del faldón en el piso.
- ☐ Coloque e instale un tubo de desagüe de PVC o latón estándar para bañera. Instale el tubo de desagüe de modo que sobresalga 2-1/8″ (54 mm) arriba del piso acabado.

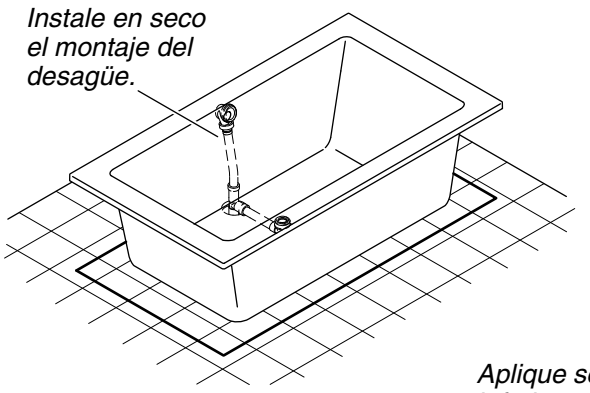

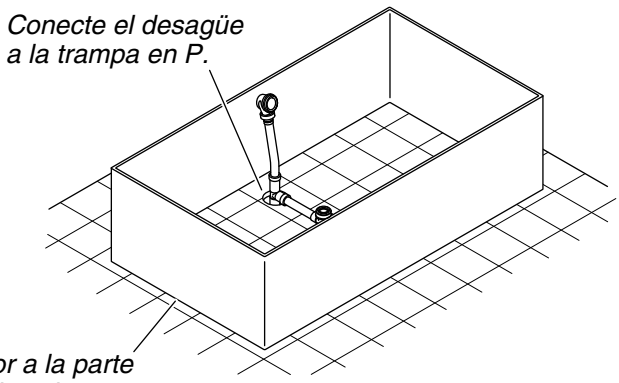

Aplique sellador a la parte inferior antes de colocar.

2. Prepare la bañera

- ☐ Instale en seco el desagüe y el montaje del rebosadero a la bañera. **Aún no aplique sellador.**
- ☐ Con ayuda, coloque la bañera solamente (sin el faldón) sobre la trampa en P y fije la conexión.
- ☐ Afloje las conexiones del desagüe y rebosadero de la bañera.
- ☐ Retire la bañera, dejando el montaje del rebosadero y el desagüe conectados a la trampa en P.
- ☐ Aplique adhesivo de silicona de secado lento al lado inferior del faldón.
- ☐ Coloque con cuidado el faldón en la ubicación de la instalación, alineándolo con la línea trazada en el piso.

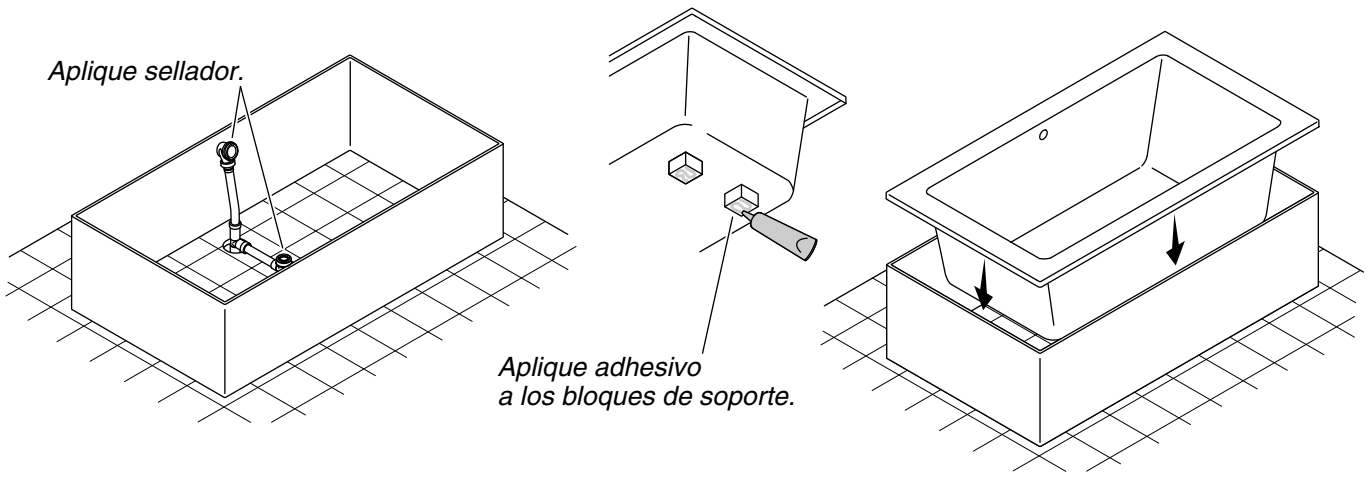

3. Instale la bañera

- ☐ Aplique una cantidad generosa de adhesivo de silicona a los bloques de soporte en el lado inferior de la bañera.
- ☐ Aplique sellador a los empaques del montaje del rebosadero y del desagüe.
- ☐ Obtenga ayuda para levantar con cuidado la bañera en su lugar sobre el faldón. Asegúrese de que el borde de la bañera encaje con la parte superior del faldón en todos los lados.
- ☐ Verifique que la bañera esté a nivel y que todos los pies de soporte estén en contacto con el piso acabado. Con cuidado instale cuñas debajo de los bloques de soporte según sea necesario.
- ☐ Fije todas las conexiones del desagüe y demás conexiones.
- ☐ Instale un llenador de bañera de montaje al piso o al techo conforme a las instrucciones del fabricante de la grifería.
- ☐ Cierre el desagüe de la bañera. Llene la bañera hasta el rebosadero y verifique que no haya fugas.
- ☐ Si lo desea, aplique una tira delgada y continua de sellador de silicona transparente o del mismo color que la bañera en la unión entre la bañera y el piso acabado.

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo las superficies y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- No deje los limpiadores por tiempo prolongado en las superficies.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Para limpiar las superficies, nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

Para retirar daños menores de la superficie

La bañera de superficie acrílica sólida es fuerte y durable, y le ofrecerá años de satisfacción. Si observa manchas o rayones menores en la superficie acrílica, siga estos pasos para reparar rápidamente su bañera.

¡IMPORTANTE! Este procedimiento de reparación no es adecuado para rayones profundos, muescas o despostilladuras. Para ese tipo de daños, comuníquese con Kohler Co. o un profesional local en reparación de superficies sólidas.

Para retirar daños menores de la superficie (cont.)

NOTA: Recomendamos el uso de lijado mojado para extender la vida útil del papel lija, aunque el lijado en seco producirá la misma calidad de reparación.

NOTA: Utilice papel lija de grano 400 para retirar rayones y manchas.

- ☐ Aplique presión uniforme y plana con el papel lija y mueva el papel en un movimiento circular.
- ☐ Inspeccione su progreso con frecuencia para asegurar una reparación de calidad.
- ☐ Limpie o reemplace el papel lija según sea necesario durante la reparación.
- ☐ Cuando el daño haya sido reparado, pula el área con un papel lija limpio de grano 600. Utilice un movimiento circular uniforme para pulir la superficie reparada y el área circundante para restablecer el acabado original de la bañera.
- ☐ Al terminar, enjuague la superficie de la bañera con agua limpia para eliminar las partículas y el polvo de lijado. Utilice un trapo limpio para secar la superficie de la bañera.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra por un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anulará la garantía.**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, y al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Ésta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

©2013 Kohler Co.

1214189-2-B